

Zjednodušené schema vstupních obvodů modulů.

Ze schematu je patrné, že vstupy nejsou izolovány vzájemně, jsou však jako celý blok izolovány od ostatních obvodů.

Vstupní obvody ve standardním provedení umožňují zpracovat signály obou polarit, tzn. pro signál s úrovněmi 0V/24V lze pracovat se společnou svorkou 0V nebo 24V.

V případě potřeby zpracovávat signály s napětovými úrovněmi -24V (úroveň L) a +24V (úroveň H) lze na zakázku doplnit diody zakreslené na obrázku.

MU-841/842/846/847

instalační příručka

(kompletní příručka je dostupná na <http://www.tedia.cz/mu>)

výroba, prodej, servis: TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12, 31200 Plzeň
telefon: +420 373 730 421
další spojení: <http://www.tedia.cz/kontakty>



Charakteristika

Moduly MicroUnit serie jsou určeny pro distribuované systémy monitorování a řízení technologických procesů a nabízejí následující funkce:

- čtyři digitální vstupy pro signály TTL (popř. bezpotenciálový kontakt)
- čtyři čítače s rozsahem čítání 32bitů (MU-841/842) nebo 10^9 (MU-846/847)
- výpočetní jednotku odběrů (MU-846/847)
- zálohovací paměť pro uložení hodnot čítačů a dalších údajů při výpadku napájecího napětí a obnovení při opětovném zapnutí
- obvod RTC pro detekci času výpadku a zapnutí napájecího napětí (MU-842/847)
- komunikační linku RS-485 (bez izolace, GND společná s napájecím zdrojem)

Podmínky použití

Moduly mohou být použity výhradně v souladu s doporučeními výrobce uvedenými v dokumentaci, obecně platnými normami či standardy a pouze takovým způsobem, aby jejich selháním zaviněným jakoukoliv příčinou se nemohly stát nebezpečnými osobám nebo majetku.

Instalace

Moduly jsou určeny pro montáž na lištu DIN 35mm a pracovní prostředí $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí do 90% bez kondenzace a běžnou prašností. Rozmístění a význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.

Při zapojování napájecího zdroje (stejnoseměrné napětí 10~30V; příkon cca 1,1W) je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci napětí; v případě nedodržení povolených mezí může dojít k trvalému poškození obvodů modulu. Rovněž připojení napájecího napětí na jinou svorku modulu může způsobit trvalé poškození.

Při zapojování kabelu komunikační linky (stíněná dvojlinka se standardními požadavky RS-485) je nutné dbát na správnou polaritu signálů, jinak nebude komunikace funkční. Stínění kabelu je potřeba zapojit na svorku 11.

Ostatní signály jsou připojeny vhodnými vodiči na šroubové svorky popsané a vysvětlené v navazujících tabulkách a obrázcích.


Délka vodičů (s výjimkou linky RS-485) by neměla přesáhnout 2 metry.

Konfigurace

Pro konfiguraci modulů je určen program umožňující nastavit komunikační parametry, chování digitálních portů apod.

S konfigurací souvisí spínače umístěné pod krytem svorek na pozicích 18 a 19.

1. segment v pozici ON blokuje zápis do konfigurační EEPROM paměti
2. segment v pozici ON nastavuje defaultní komunikační rychlost a adresu (v pozici OFF jsou pro komunikaci použity parametry uložené v EEPROM); spínač je nutné přepínat při vypnutém napájení
3. segment rezerva (jen MU-842/847)
4. segment v pozici ON zapne zálohovací napětí baterie do RTC (jen MU-842/847)

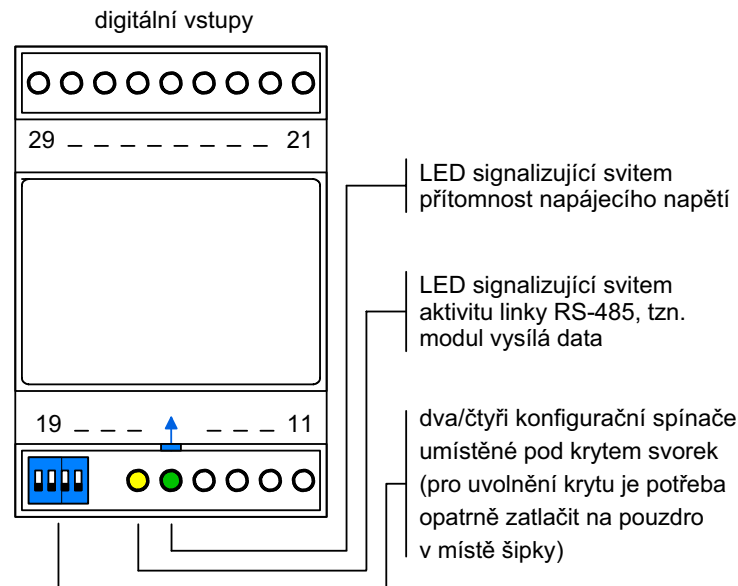

Zapojení svorek pro napájecí napětí a linku RS-485		
11	PGND (napájecí napětí, záporný pól)	13 TX/RX- (RS-485, signál A)
12	PWR (napájecí napětí, kladný pól)	14 TX/RX+ (RS-485, signál B)
napájecí napětí v rozsahu 10~30V		stínění kabelu RS-485 připojit na 11

Zapojení svorek digitálních vstupů	
21	DIN0 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT0 a jeho výpočetní jednotky
22	DIN1 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT1 a jeho výpočetní jednotky
23	DIN2 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT2 a jeho výpočetní jednotky
24	DIN3 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT3 a jeho výpočetní jednotky
25	DIN4 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT4 a jeho výpočetní jednotky
26	DIN5 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT5 a jeho výpočetní jednotky
27	DIN6 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT6 a jeho výpočetní jednotky
28	DIN7 (vstup 24V, viz obrázek), resp. vstup čítače CNT7 a jeho výpočetní jednotky
29	GND_DIN (společná svorky všech DIN vstupů)
maximální vstupní napětí v rozsahu $\pm 35\text{V}$	